



## 鼎信通达 DP9 系列 门禁机快速安装指导

深圳鼎信通达股份有限公司

地址：深圳南山区西丽街道新科一街创新谷一期 1 栋 A 座 18 楼

邮编：518052

电话：+86 755 2645 6664

传真：+86 755 2645 6659

邮箱：sales@dinstar.com, support@dinstar.com




网址：www.dinstar.cn


## 目录

一、 包装清单 .....	3
二、 物料规格 .....	4
三、 安装 .....	8
四、 获取设备 IP .....	9
五、 门禁设置 .....	9
六、 开门设置 .....	11

# DP9 系列门禁机快速安装指导

## 一、包装清单(部分型号)

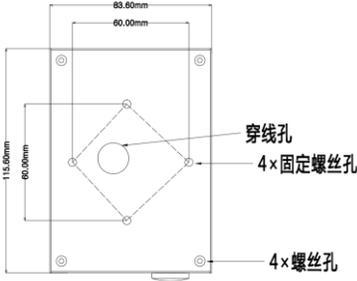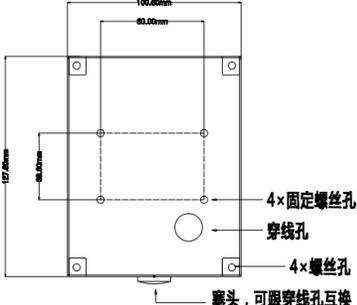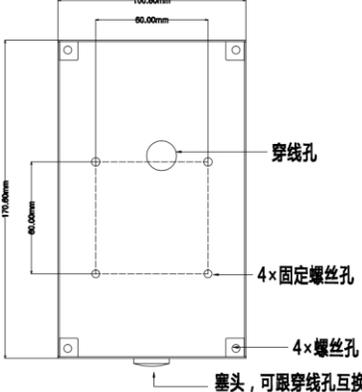
门禁门口机	安装尺寸图	配件
<p><b>DP91 门禁门口机</b></p> 	 <p>穿线孔 4×固定螺丝孔 4×螺丝孔</p>	
<p><b>DP92 门禁门口机</b></p> 	 <p>4×固定螺丝孔 穿线孔 4×螺丝孔 塞头, 可跟穿线孔互换</p>	
<p><b>DP92V 门禁门口机</b></p> 	 <p>穿线孔 4×固定螺丝孔 4×螺丝孔 塞头, 可跟穿线孔互换</p>	

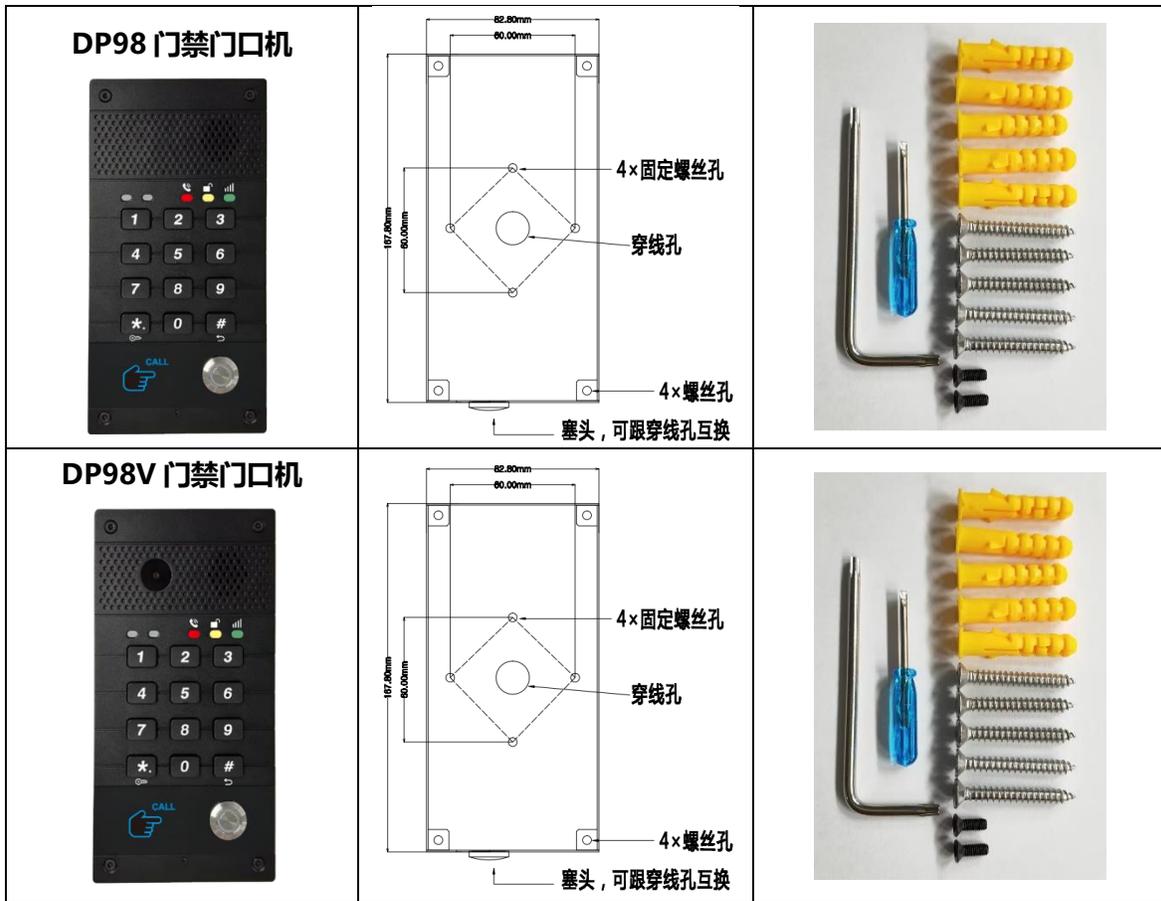

## 二、物料规格


DP91 设备尺寸	88*120*35 (mm)
DP92 设备尺寸	105*132*40 (mm)
DP92V 设备尺寸	105*175*40 (mm)
DP98 设备尺寸	88*173*37 (mm)
DP98V 设备尺寸	88*173*37 (mm)

# 1. 面板(部分型号)

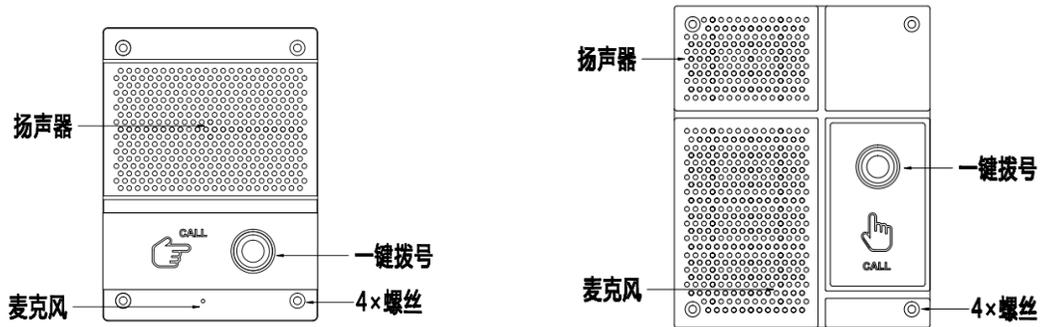


DP91

DP92

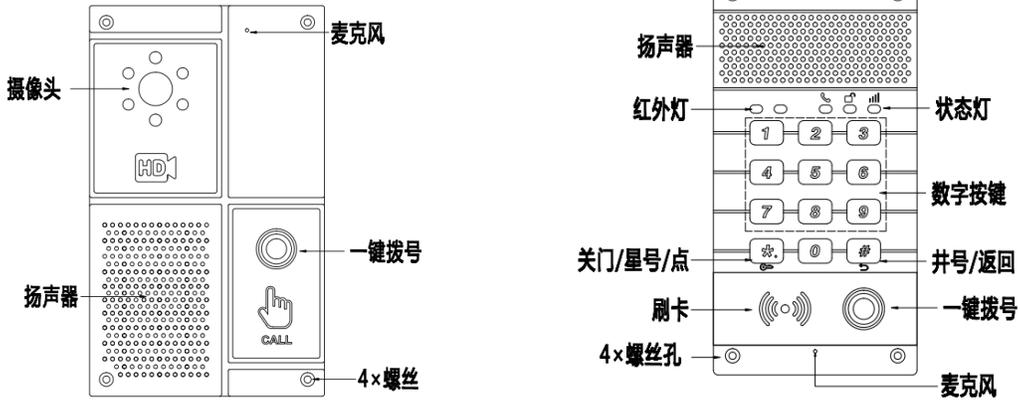

DP92V

DP98


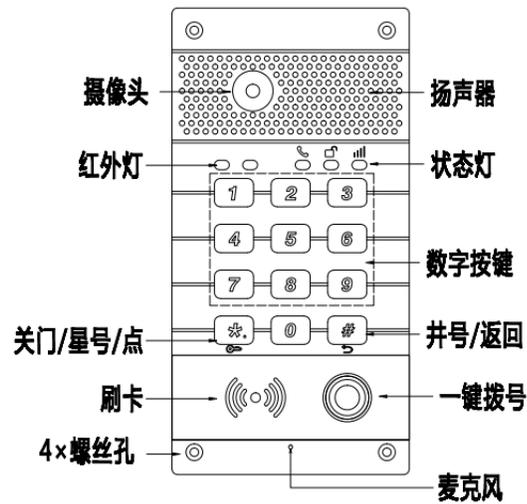


DP98V

## 2. DP9 系列

	按键	高清摄像头	4G	开门方式
DP91-S	单键	×	×	DTMF 信号
DP91-D	双键	×	×	DTMF 信号
DP92-S	单键	×	×	DTMF 信号
DP92-D	双键	×	×	DTMF 信号
DP92-SG	单键	×	√	DTMF 信号
DP92-DG	双键	×	√	DTMF 信号
DP92V-S	单键	√	×	DTMF 信号
DP92V-D	双键	√	×	DTMF 信号
DP92V-SG	单键	√	√	DTMF 信号
DP92V-DG	双键	√	√	DTMF 信号
DP98-S	单键	×	×	DTMF 信号
DP98-MS	双键	×	×	DTMF 信号, RFID 卡
DP98V-S	单键	√	×	DTMF 信号
DP98V-MS	双键	√	×	DTMF 信号, RFID 卡

### 3. 接口描述

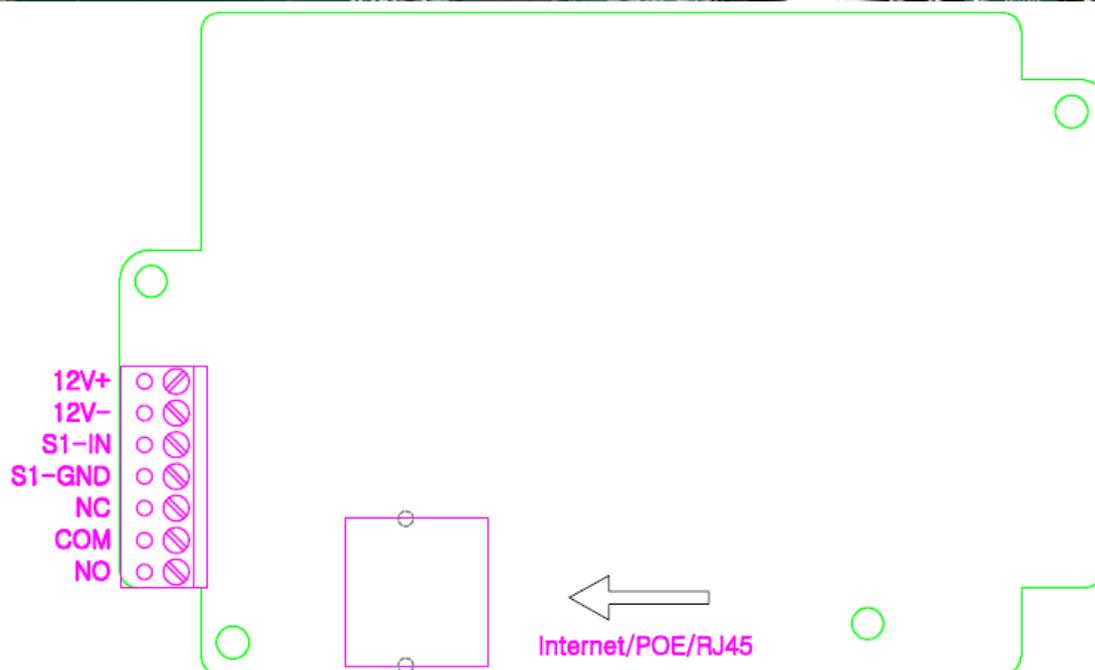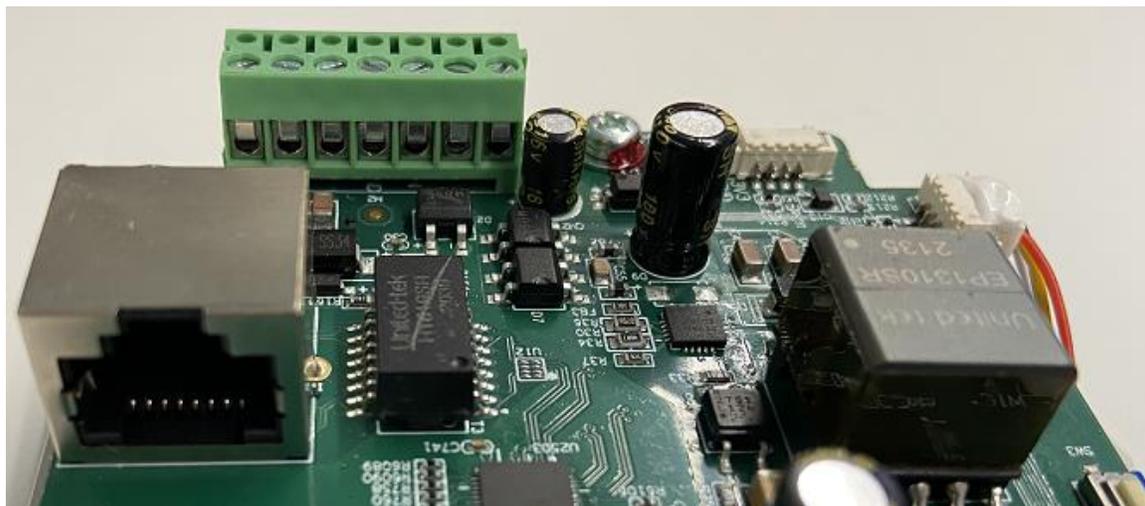

接口名称	描述
POE	以太网接口：标准 RJ45 接口，10/100 自适应，建议使用 5 类或超 5 类网线
12V+, 12V-	电源接口：12V/1A 输入
S1-IN, S-GND	用于连接室内开关等输入设备
NC, NO, COM	用于控制门锁、报警器等



## 4. 接线说明

### DP9 系列电锁控制仅支持外部供电

NO: 空闲状态下是断开的（常开）；

COM: 继电器的触点 COM1（公共端）；

NC: 空闲状态下是连通的（常闭）；

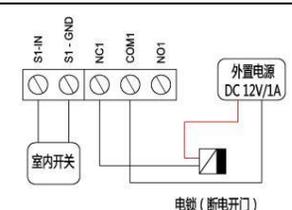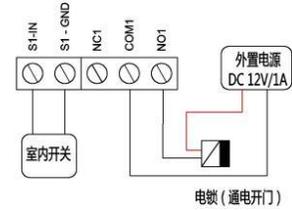外部	断电开门	通电开门	接线方式
√	√		 <p>电锁 (断电开门)</p>
√		√	 <p>电锁 (通电开门)</p>

## 三、安装

### 1. 安装准备

#### (1) 安装配件清单

L 型螺丝刀×1

RJ45 接头×2（一个备用）

KA4×30mm 螺丝×5

6×30mm 膨胀管×5

M3×8 梅花沉头螺丝×2

#### (2) 安装工具

产品附带的专用 L 型螺丝工具


Ph2 或 Ph3 十字螺丝刀，锤子，RJ45 压线手钳

墙面钻孔冲击电钻，6mm 冲击钻头

## 2.安装步骤 (以 DP98V 为例)

(1) 在墙上开 4 个孔，孔的间距为：60\*60mm，塞入塑料膨胀管，使用 KA4\*30 螺丝把后壳锁在墙面；

(2) 用 4 颗 M3\*8 螺钉从门口主机的四个孔与后壳锁紧。

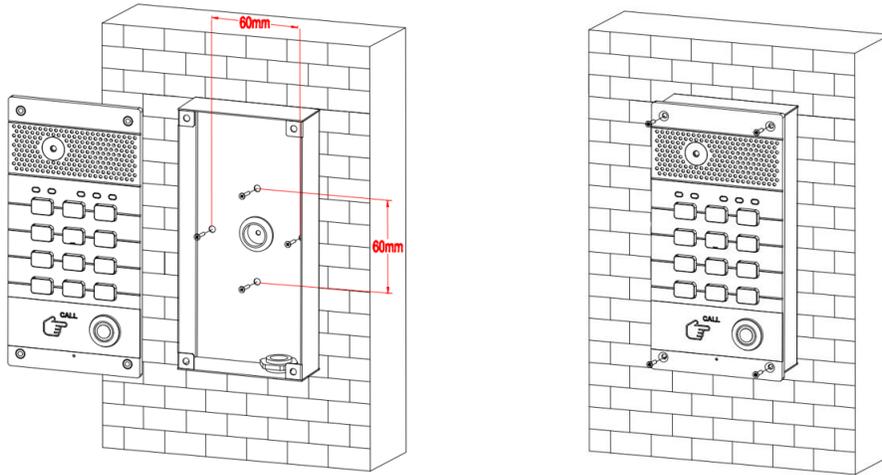

## 四、获取设备 IP

在设备上电后，默认设备是DHCP自动获取IP地址，长按门禁面板拨号键10秒钟，门禁机将语音播报设备IP地址。

## 五、门禁设置

### 登录设备网页

通过浏览器输入设备IP（例如：<http://172.28.4.131>）后访问设备，登录后将开启设备登录界面。界面默认的用户名为admin，密码为admin。

用户名	<input type="text"/>
密码	<input type="password"/>
语言	简体中文 <input type="button" value="v"/>
	<input type="checkbox"/> 记住用户名/密码
	<input type="button" value="登录"/>

## 设置 SIP 账户

通过在服务器端分配的SIP账户分别配置SIP账户状态、注册名、用户名、密码以及SIP服务器地址和端口，最后点击提交按钮即可。

The screenshot shows the 'SIP 账号' configuration page in the Dinstar web interface. The 'SIP 服务器 1' section is highlighted with red boxes around the IP address '172.27.10.5' and the port '5060'. Other fields include '状态' (未注册), '账号' (账号1: 1001), '启用状态' (禁用), '显示名' (1001), '注册名' (1001), '用户名' (1001), and '密码' (\*\*\*\*\*).

## 设置门禁参数

- 1、在"设备-门禁管理"-通过DTMF代码开门部分配置室内机DTMF开门代码；
- 2、在"设备-门禁管理"-门禁卡部分中添加RFID卡的ID和密码开门的密码；
- 3、在"设备-门禁管理"-HTTP开门部分配置通过HTTP开门的用户名和密码；

The screenshot shows the '设备-门禁管理' (Device Access Control) page. The '通过DTMF代码开门' section is active, showing '启用状态' (启用) and three DTMF codes (1, 2, 3). The '门禁卡' section shows '开门方式' (RFID) and a search bar. A table below lists card details.


序号	姓名	RFID	类型	门号	注册时间	期间	
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>

## 六、开门设置

### 1. DTMF 开门


在导航栏"设备-门禁管理", 在"通过DTMF代码开门"配置项中选择开启该功能, 并分别设置开门的DTMF代码;

当门禁机呼叫到室内监控机上, 在通话过程中, 室内监控机能够通过按键发送DTMF信号到门禁机来控制开门。

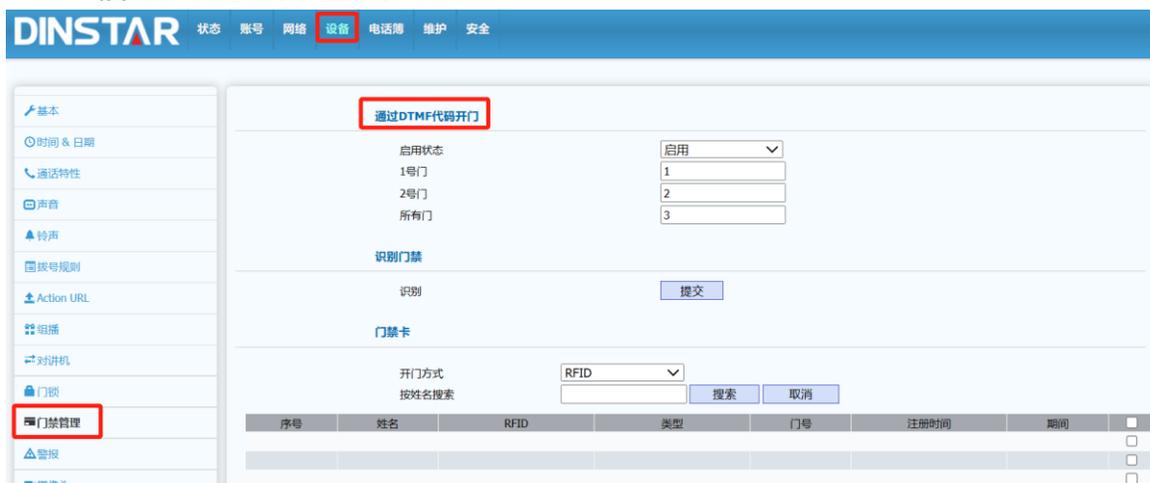

### 2. 刷卡开门 (仅部分型号支持刷卡开门)

在导航栏"设备-门禁管理", 门禁卡配置项中, 配置添加一条正确的门卡号码; 使用对应的门卡刷卡开门, 可以成功开门。

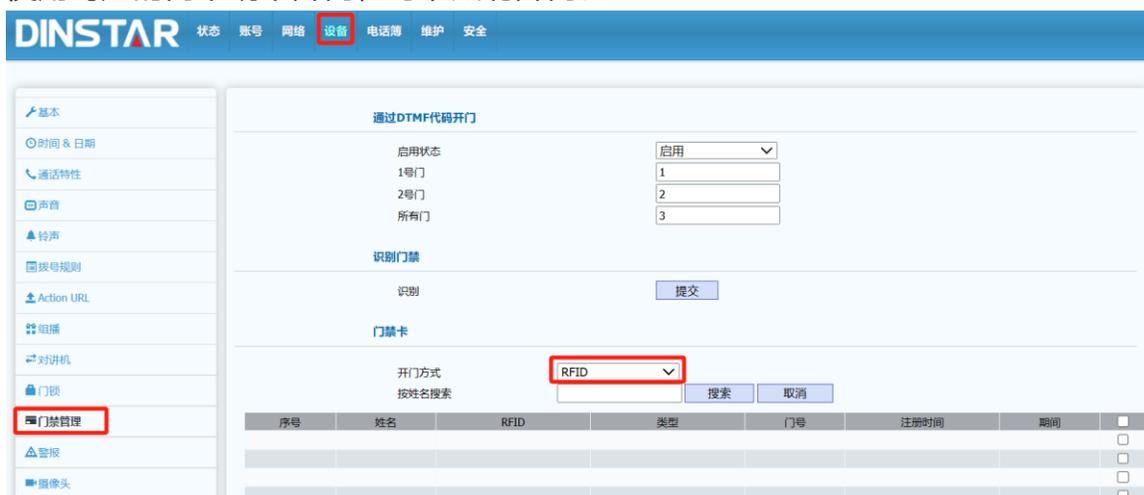

### 3.密码开门 (仅部分型号支持密码开门)

在导航栏"设备-门禁管理", 门禁卡配置项中, 选择卡类型为密码, 配置添加一条正确的密码开门配置项;

在门禁面板上输入\*password#, 进行开门。

The screenshot shows the Dinstar web management interface. The top navigation bar includes 'DINSTAR', '状态', '账号', '网络', '设备', '电话簿', '维护', and '安全'. The left sidebar contains various management options, with '门禁管理' (Door Access Management) highlighted. The main content area is titled '通过OTMF代码开门' (Open door via OTMF code) and includes sections for '启用状态' (Enable status), '识别门禁' (Identify door access), and '门禁卡' (Door access card). In the '门禁卡' section, the '开门方式' (Opening method) dropdown menu is set to '密码' (Password) and is highlighted with a red box. Below this, there is a search bar with '按姓名搜索' (Search by name) and buttons for '搜索' (Search) and '取消' (Cancel). At the bottom, a table lists door access card records with columns for '序号' (Serial number), '姓名' (Name), '密码' (Password), '类型' (Type), '门号' (Door number), '注册时间' (Registration time), '期间' (Period), and a checkbox for status.

序号	姓名	密码	类型	门号	注册时间	期间	
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>