

1 DAG系列语音网关产品型号和接口数量

接口型号	WAN	LAN	RJ11	RJ21	RJ45
DAG1000-4S	1	1	4	0	0
DAG1000-8S	1	3	8	0	0

快速安装手册

- ☑ DAG1000-4S
- ☑ DAG1000-8S

2 指示灯说明

指示灯	定义	状态	描述
PWR	电源指示灯	常亮	电源输入正常
		不亮	无电源输入或电源输入不正常
RUN	设备运行状态指示灯	慢闪	设备正常运行
		快闪	SIP注册成功
		常亮/不亮	运行不正常
FXS	电话接口占用指示灯	常亮	FXS口摘机使用中
		不亮	FXS口空闲中或端口故障
WAN/LAN	网口连接状态指示灯 (Link)	绿闪	网络连接正常
		不亮	网络未连接或网络连接不正常
	网口速率指示灯 (Speed)	常亮	网络速率为100Mbps
		不亮	网络速率为10Mbps

注：DAG1000-4S无网口速率指示灯。

欢迎您选购DAG系列语音网关产品！


安装设备之前请仔细阅读本安装指导。鼎信通达为客户提供全方位的技术支持，需要更多在线技术支持，请拨打技术支持热线电话：0755-26456110/112。
邮箱：support@dinstar.com 网址：www.dinstar.cn

注意：


本文档用于为设备安装提供简明快捷的操作指导；更详细的参数说明和配置向导请参考相关用户手册。

3 硬件说明

► DAG1000-4S 硬件说明

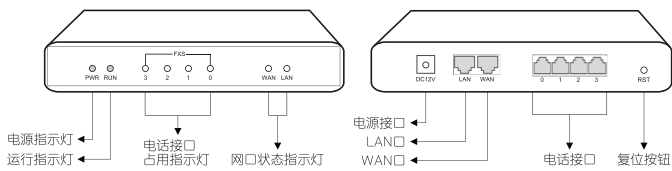

► DAG1000-8S 硬件说明

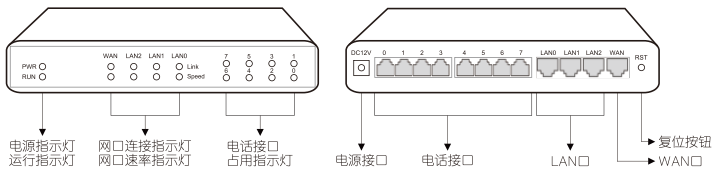


4 安装注意事项


- ◆ 安装设备时，请确认对应型号的电话接口类型：
DAG1000-4S、DAG1000-8S的电话接口类型为 RJ11；
- ◆ 电话布线时，请与强电布线分开，以减少对电话的干扰；
- ◆ DAG1000-4S和DAG1000-8S采用DC12V直流输入，请确保外部电源接地良好，保证稳定安全的供电；
- ◆ 为了确保设备能够稳定运行，请保证网络有足够的带宽；
- ◆ 为了保证设备正常工作，请尽量将设备安装在机房内并维持适当的温度和湿度；
- ◆ 请尽可能将设备放置于平坦的表面上或机柜里，勿将设备堆叠摆放以免影响散热。

5 硬件连接


► DAG1000-4S 安装示意图

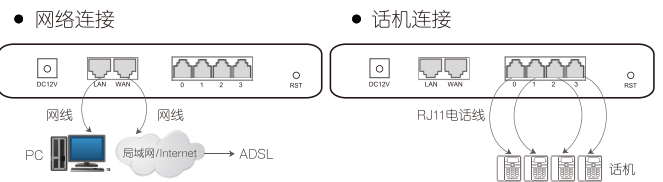


• 电源连接

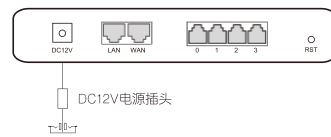

► DAG1000-8S 安装示意图

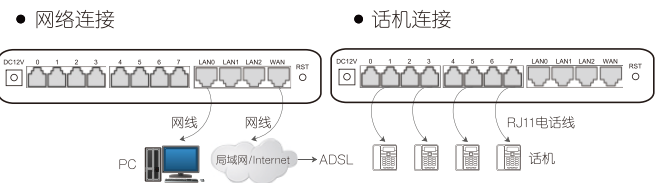

• 电源连接

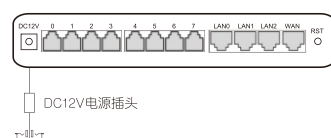


6 修改电脑IP地址

修改PC的IP地址，使PC的IP地址与DAG设备LAN口的IP地址在同一网段。

- 1 点击PC上的“网络连接→本地连接”，单击右键，选择“属性”。



- 2 双击Internet协议版本4 (TCP/IPv4)。

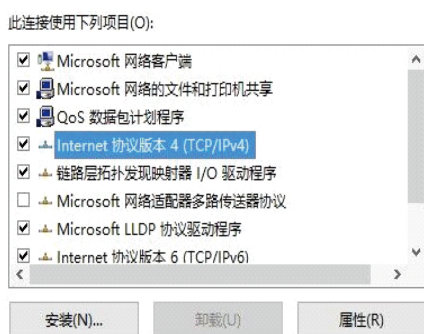

- 3 选择“使用下面的IP地址 (S)”，输入一个可用的IP地址，该IP地址需与设备LAN口的IP地址“192.168.11.1”在同一网段。



7 设备登录

打开网页浏览器，输入设备LAN口的IP地址(默认LAN口的IP地址为192.168.11.1)，按回车，设备登录界面弹出；在登录界面上，输入用户名和密码即可登录设备，默认用户名和密码都为admin。

8 修改设备IP地址


如需修改DAG设备的IP地址，请登录设备后，点击左边导航树的“网络→本地网络”，设置新的IP地址和DNS服务器地址。

9 配置SIP服务器

登录DAG设备后，点击左边导航树的“SIP服务器”，配置网关需要注册的SIP服务器地址，输入完成后点击“保存”。



点击左边导航树的“端口”，单击“添加”按钮，填写由SIP服务器分配的SIP账户和认证密码。

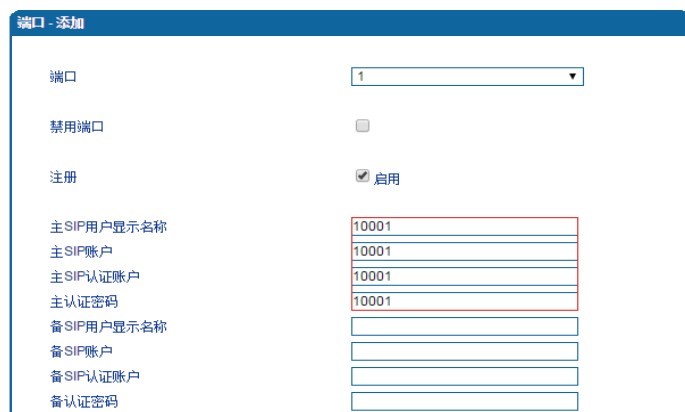

输入完成后，点击“保存”按钮，重启设备后，配置开始生效。

10 基本操作

- ◆ 查询设备LAN口IP地址：使用话机拨*158#；
- ◆ 查询设备WAN口IP地址：使用话机拨*159#；
- ◆ 查询端口电话号码：使用话机拨*114#；
- ◆ 恢复默认出厂IP地址、WEB登入用户名和密码：使用话机拨*165*000000#；
- ◆ 恢复出厂设置：(1)使用话机拨*166*000000#；
(2)长按RST按钮至7秒；
(3)登录设备后，点击“工具”菜单下的“恢复出厂设置”，在弹出的界面上点击“恢复”后，重启设备；
- ◆ 重启设备：(1)使用话机拨*111#；
(2)登录设备后，点击“工具”菜单下的“设备重启”，在弹出的界面上点击“重启”。

11 设备基本配置和参数说明

关于设备的基本配置和参数说明，请查看对应系列产品的用户说明书或者联系在线技术支持。

7 设备登录

打开网页浏览器，输入设备LAN口的IP地址(默认LAN口的IP地址为192.168.11.1)，按回车，设备登录界面弹出；在登录界面上，输入用户名和密码即可登录设备，默认用户名和密码都为admin。

8 修改设备IP地址

如需修改DAG设备的IP地址，请登录设备后，点击左边导航树的“网络→本地网络”，设置新的IP地址和DNS服务器地址。

诚信·专注·创新·开放

深圳鼎信通达股份有限公司
官方网址：<http://www.dinstar.cn>
新浪微博：<http://weibo.com/voipdinstar>

