

快速安装手册

- ☑ DAG1000-4S
- ☑ DAG1000-8S

欢迎您选购鼎信通达旗下产品！

安装设备之前请仔细阅读本安装指导。鼎信通达为客户提供全方位的技术支持，需要更多在线技术支持，请拨打技术支持热线电话：0755-61919966

网址：www.dinstar.cn

注意：

本文档用于为设备安装提供简明快捷的操作指导；更详细的参数说明和配置向导请参考相关用户手册。

1 DAG系列语音网关产品型号和接口数量

产品型号 \ 接口型号	WAN	LAN	FXS
DAG1000-4S	1	1	4
DAG1000-8S	1	1	8


- 安装前请确认您的设备型号，参考对应型号的安装步骤

2 指示灯说明

指示灯	定义	状态	描述
PWR	电源指示灯	常亮	电源输入正常
		不亮	无电源输入或电源输入不正常
RUN	设备运行状态指示灯	慢闪	设备正常运行
		快闪	SIP注册成功
		常亮/不亮	运行不正常
FXS	电话接口占用指示灯	常亮	FXS口摘机使用中
		不亮	FXS口空闲中或端口故障
WAN/LAN	网口连接状态指示灯(绿色)	快闪	网络连接正常
		不亮	网络未连接或网络连接不正常
	网口速率指示灯(黄色)	常亮	网络速率为1000Mbps
		不亮	网络速率低于1000Mbps

3 指示灯说明

▶ DAG1000-4S/8S

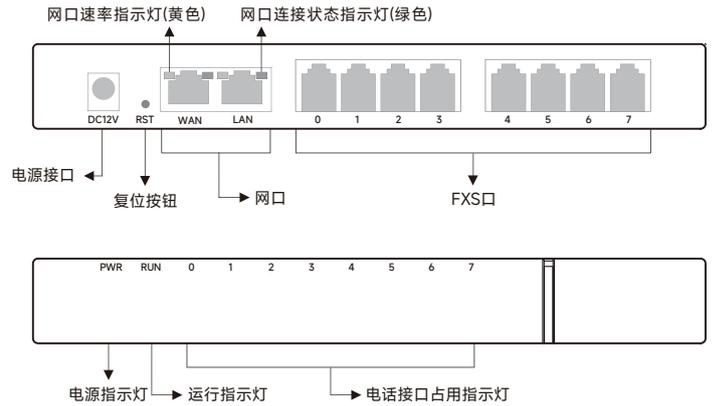


备注：DAG1000-4S与DAG1000-8S各指示灯及接口位置完全相同，不同之处仅在于FXS端口数量。

4 安装注意事项


- ◆ 安装设备时，请确认对应设备的型号，参考对应型号的安装步骤；
- ◆ 电话布线时，请与强电布线分开，以减少对电话的干扰；
- ◆ DAG1000-4S和DAG-8S采用 DC12V 电流输入，请确保电源接地良好，保证稳定安全的供电；
- ◆ 为了确保设备能够稳定运行，请保证网络有足够的宽带；
- ◆ 为了保证设备正常工作，请尽量将设备安装在机房内并维持适当的环境温度和湿度；
- ◆ 请尽可能将设备放置于平坦的表面上或机柜里，勿将设备堆叠摆放以免影晌散热。

5 硬件连接


● 网络连接

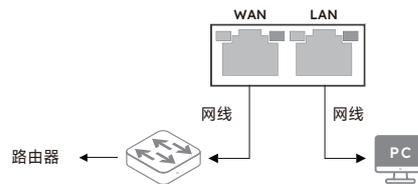

● 话机连接

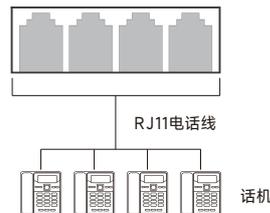

● 电源连接

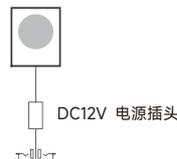

6 修改电脑IP地址


修改PC的IP地址，使PC的IP地址与DAG设备网口的IP地址在同一网段；

① 点击PC上的“网络连1 接→本地连接”，单击右键，选择“属性”




② 双击Internet协议版本4 (TCP/IPv4)

此连接使用下列项目(O):

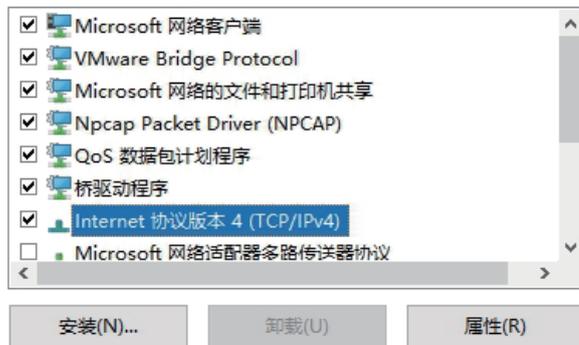

③ 选择“使用下面的IP地址 (S)”，输入一个可用的IP地址，该IP地址需与设备LAN口的IP地址“192.168.11.1”在同一网段

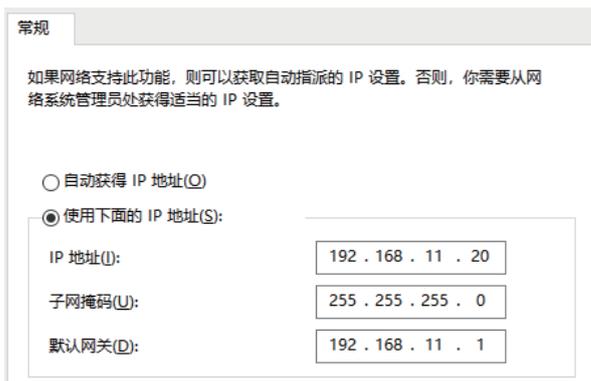

7 设备登陆

打开网页浏览器，输入设备的默认IP地址：192.168.11.1，按回车，设备登录界面弹出；

在登录界面上，输入用户名和密码即可登录设备，默认用户名和密码都为admin。

8 修改设备IP地址


如需修改DAG设备的IP地址，请登录设备后，点击左边导航树的“网络→本地网络”，设置新的IP地址和DNS服务器地址。

9 配置SIP服务器

登录DAG设备后，点击左边导航树的“SIP服务器”，配置网关需要注册的SIP服务器地址，输入完成后点击“保存”；



点击左边导航树的“端口”，单击“添加”按钮，填写由SIP服务器分配的SIP账户和认证密码；

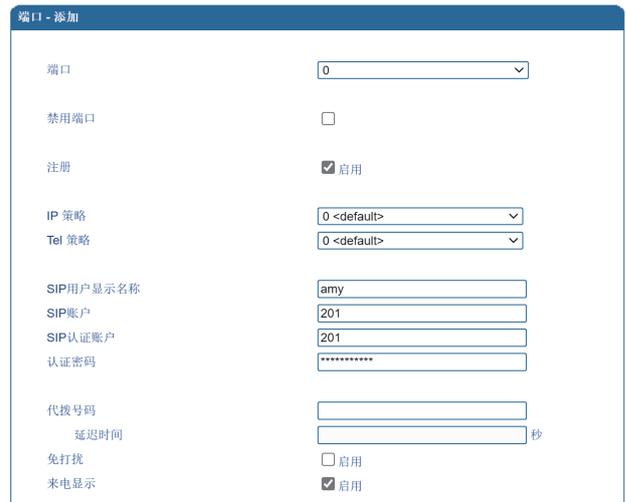

输入完成后，点击“保存”按钮，重启设备后，配置开始生效；

10 基本操作

- ◆ 查询设备LAN口IP地址：使用话机拨*158#；
- ◆ 查询端口电话号码：使用话机拨*114#；
- ◆ 恢复默认出厂IP地址、WEB登入用户名和密码：
 - ◆ 使用话机拨*165*000000#，然后重启设备；
 - ◆ 恢复出厂设置的三种方式：
 - (1) 使用话机拨*166*000000#，然后重启设备；
 - (2) 长按RST按钮至7秒，然后重启设备；
 - (3) 登录设备后，点击“工具”菜单下的“恢复出厂设置”，在弹出的界面上点击“恢复”后，重启设备。
- ◆ 重启设备的两种方式：
 - (1) 使用话机拨*111#；
 - (2) 登录设备后，点击“工具”菜单下的“设备重启”，在弹出的界面上点击“重启”。

11 设备基本配置和参数说明

关于设备的基本配置和参数说明，请查看对应系列产品的用户说明书或者联系在线技术支持。

智能通信设备及方案提供商

深圳鼎信通达股份有限公司
官方网址: www.dinstar.cn

