

DINSTAR | 鼎信通达

股票代码:870319

FX0 语音单通处理办法



深圳鼎信通达股份有限公司

联系电话: 0755-61919966

地址: 深圳市南山区兴科一街万科云城一期七栋A座18楼

目录

关于本文档.....	3
适用对象.....	3

■ 关于本文档

本文档主要描述鼎信语音网关 FXO 语音单通解决方法。

■ 适用对象

本手册适合下列人员阅读：

- 安装维护工程师
- 技术支持工程师
- 相关技术和市场人员


■ 修订记录


文档名称	鼎信语音网关 FXO 语音单通解决方法
手册版本	V1.0
日期	2019 年 3 月
作者	技术支持
修正说明	

(1) sip 服务器在**内网**环境下，在**高级配置-nat 穿透**中关闭动态 nat 尝试



(1) sip 服务器在**公网**环境下，在**高级配置-nat 穿透**中打开动态 nat、开启 stun（stun 服务器地址：stun.ucspeed.cn，端口：3478）或者 drt 服务器（drt 服务器地址：dtr.ucspeed.cn，端口：3478）尝试

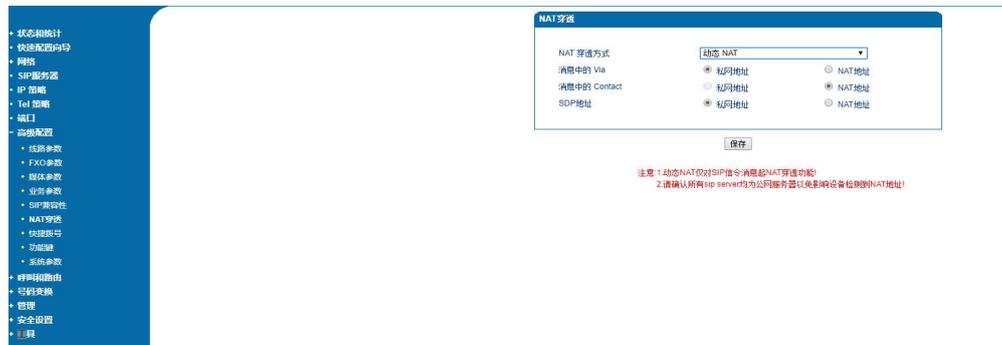

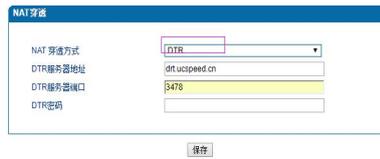

注意 DTR 的服务器地址 NAT 类型，可以直接穿越则不用穿越！

- (2) 部分路由器有**快速转发 (vef)**、**alg** 的功能，关闭一下
- (3) 网关接入一级路由下（即路由器或者光猫的 wan 口地址为公网地址）
- (4) 在**工具-网络抓包**中，勾选网络报文和 pcm，选择有语音单通的端口，点击开始后开始呼叫，呼叫结束后停止，将包发与鼎信技术支持分析

